

Üzemanyagszint jeladó tisztítása, szerelése

Írta: Batman2

2009. augusztus 01. szombat, 06:00

Üzemanyagszint jeladó felépítése és javítása, tisztítása

Így néz ki maga a jeladó, a tankból kivéve:



A kép bal oldalán látható a teteje a tankba rögzítő csavarmenettel, a jobb oldal felőli vége pedig a tank aljától pár centire található, az alatta levő üzemanyag mennyiség, a tulajdonképpeni tartalék, vagyis, amikor már a szintjelző teljesen üreset jelez, mert az üzemanyagszint már az aljánál van, az úszó leért a henger aljára, azzal zárja rövidre a tartalék jelző érintkezőit és ekkor kezd tartalékot jelezni. A tartalék 7-7.5 liter (200-280), a 100 literesé pedig 10 liter.

Üzemanyagszint jeladó tisztítása, szerelése

Írta: Batman2

2009. augusztus 01. szombat, 06:00

A jeladó tetején található kontaktusok:




1: földpólus (GND), 2: tartalék jelzőhöz, 3: mérőműszerhez

A jeladó szétszerelése:

Üzemanyagszint jeladó tisztítása, szerelése

Írta: Batman2

2009. augusztus 01. szombat, 06:00

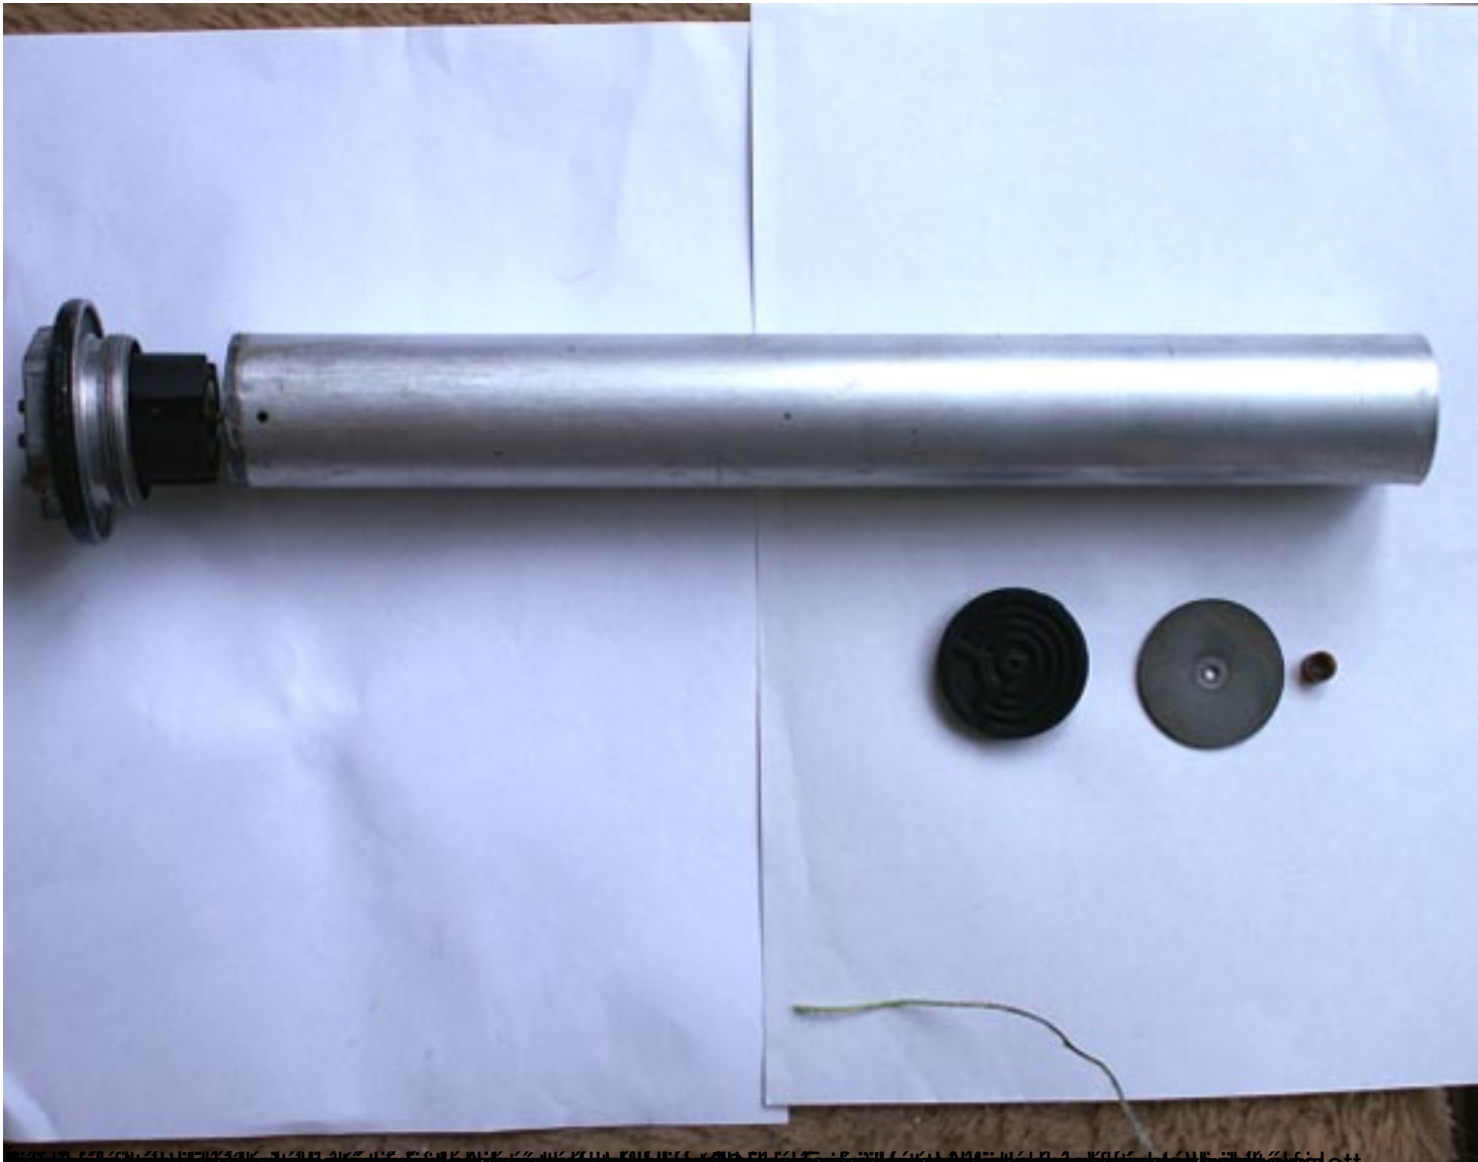

Üzemanyagszint jeladó tisztítása, szerelése

Írta: Batman2

2009. augusztus 01. szombat, 06:00



Észrevételek után egy jó adag olajszap volt az alján, megspékelve homokszemcsékkel !

Üzemanyagszint jeladó tisztítása, szerelése

Írta: Batman2

2009. augusztus 01. szombat, 06:00

